EPANDEUR D'ENGRAIS

TYPHON 2050SU

(référence Saelen: 1173610)

NOTICE D'EMPLOI

(1173611)

M.A.J. 7 septembre 2005

Please: Call us if you have difficulty before you return one of our products to your supplier. Once a product is returned it cannot be resold. The materials and energy used to make it are wasted.
Parts Hot Line
Toll Free 1-800-0671 or 1-219-848-7491

Veuillez nous appeler en cas de difficultés avant de nous rapporter un de nos produits chez le vendeur. Une fois qu'un produit est rapporté, il ne peut être revendu. Les matériaux et l'énergie pour le fabriquer sont perdus.
Ligne ouverte pour les piècces détachées.
Sans frais d'appel: 1-800-678-0671 ou 1-219-848-7491

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR EV-N-SPRED

MODEL 2050SU • 2050P BROADCAST SPREADER

HELPFUL HINTS:

READ THE DIRECTIONS BEFORE ASSEMBLY
WHEN ALL ELSE FAILS,
READ THE DIRECTIONS AGAIN

- If your spreader does not spread evenly, be sure the arrow on the gear box points to the fronT of the spreader. The impeller must turn clockwise. Reversing the gear box will cause the impeller to turn counter clockwise. Clean the impeller plate after each use. Fertilizer stuck on the impeller blades will cause uneven spreading.
- Your spreader is designed to be pushed at three miles per hour, which is a brisk walking speed. Slower or faster speeds will change the spread patterns. Wet fertilizer will also change the spread pattern and flow rate. Clean your spreader throughly after each use. Wash between the shut-off plate and bottom of the hopper.
- Gears are permanently lubricated at the factory. Do not open the gear box or dirt may enter.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS: Flip up the handles. Tighten the two wing nuts and go to work in the yard.

OPERATING INSTRUCTIONS: Before filling hopper, become familiar with the operation of this spreader.

1. Obtain proper setting for material to be used from the RATE SETTING CHART included with this spreader.
2. Move stop bolt on rate gauge assembly to the proper setting.
3. While pushing spreader forward, puli control lever back to stop bolt.
4. To stop, push lever forward to close flow holes before you stop moving.
5. When finished, empty any remaining material from hopper
6. Thoroughly wash spreader and allow to dry before storing. No oiling is necessary.

The settings furnished on the Rate Setting Chart are intended as a guide only. Variations in physical characteristics of material applied, walking speed, and roughness of ground surface may require slightly different spreader settings. Due to the above conditions, EARTHWAY PRODUCTS, INC. makes no warranty as to the uniformity of coverage actually obtained from the settings listed.

WARRANTY

ATTACH PURCHASE RECEIPT HERE FOR YOUR RECORDS

EARTHWAY guarantees this product to be free of defects in original workmanship and materials for a period of 90 days from the date of sale to the original user. If any defect develops during this period EARTHWAY will repair or replace this product at no charge provided the defect is not the result of mishandling or tampering and that this product is received at the factory with shipping chrages paid. Proof of purchase must be included. For quicker service you may call EARTHWAY at 1-800-678-0671 or write and describe the nature of the defect and we will send repair parts to you. This warranty does not cover labor charges.

Due to the corrosive nature of most fertilizers and ice melters, EARTHWAY PRODUCTS, INC. makes no warranty or guarantee against corrosion failure on models with plated steel or painted steel frames. Clean your spreader well after each use.

Do Not Return To Dealer For Repairs
FOR YOUR RECORDS

Date purchased: _____ Store name: _____

EarthWay Products, Inc., P.O. Box 547, Bristol, IN 46507 • 219-848-7491

MODE D'EMPLOI POUR L'ASSEMBLAGE DU EV-N-SPRED

MODÈLE 2050SU • 2050P ÉPANDEUR EN NAPPE

CONSEILS UTILES:

LISEZ BIEN LE MODE D'EMPLOI AVANT L'ASSEMBLAGE
QUAND TOUT LE RESTE FAIT DÉFAUT,
RELISEZ LE MODE D'EMPLOI

- Si votre épandeur n'épand pas uniformément, assurez-vous que la flèche sure la vitesse pointe vers l'avant de l'épandeur. Le rotor doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si l'embrayage est inversé, le rotor va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Nettoyer la plaque du rotor après chaque utilisation. De l'engrais collé sur les lames du rotor rendrait l'épandage inégal.
- Votre épandeur est conçu pour être poussé à trois miles à l'heure, ce qui est la vitesse d'une marche rapide. Si vous allez moins vite ou plus vite, cela changera le style de l'épandage. De l'engrais humide changera aussi le style et le débit de l'épandage. Nettoyer soigneusement votre épandeur après chaque utilisation. Laver entre la plaque qui fait clapet et le fond de lat trémie.
- Les vitesses sont lubrifiées de façon permanente à l'usine. Ne pas ouvrir la boîte de vitesse sinon de la poussière pourrait s'y déposer.

NOTICE D'ASSEMBLAGE: Relever le manche. Serrer les deux écrous à ailettes et aller travailler dans votre jardin.

NOTICE D'EMPLOI: Avant de remplir la trémie, se familiariser avec le fonctionnement de cet épandeur.

1. Mettre sure le réglage qu'il faut pour vous en servir en vous référant au TABLEAU DES REGLAGES qui est fourni avec l'épandeur.
2. Placer le boulon d'arrêt sur la jauge de vitesse sur le bon réglage.
3. Tout en poussant l'épandeur, ramener le levier de contrôle jusqu'au boulon d'arrêt.
4. Pour arrêter, pousser le levier vers l'avant pour fermer les orifices de débit avant d'arrêter de bouger.
5. Quand vous avez terminé, vider entierement la trémie.
6. Nettoyer soigneusement l'épandeur et le faire sécher avant de la ranger. Pas de lubrication nécessaire.

Les positions fournies sur le tableau des réglages sont seulement pour vous guider. Des variations des caractéristiques de l'engrais appliqué, la vitesse a laquelle vous marchez et l'état du sol nécesseciteront peutêtre des réglages différents de votre épandeur. Étant donné ces conditions, EARTHWAY PRODUCTS INC. ne garantie pas l'uniformité de l'épandage obtenue si vous utilisez les réglages énumérés.

GARANTIE

VEUILLEZ JOINDRE VOTRE FACTURE D'ACHAT ICI POUR VOS DOSSIERS

EARTHWAY garantit que ce produit n'a pas de défaut dans sa fabrication d'origine ou dans les matériaux utilisés et ce pendant 90 days de la date d'achat du premier utilisateur. Si des defauts se developpent pendant cette période, EARTHWAY reparera ou remplacera l'appareil sans aucun frais sauf si le défaut est le résultat d'une mauvaise manipulation ou d'une altération et que cet appareil est reçu a l'usine avec les frais d'envoi payes. Vous devez inclure la facture. Pour un service plus rapide, vous pouvez appeler EARTHWAY au 1-800-678-0671 ou ecrire et decrire la nature du défault et nous vous enverrons les pieces détachées pour la réparation. Cette garantie ne couvre pas la main-d'oeuvre.

Étant donné la nature corrossive de la plupart des engrais et des produits pour faire fondre la glace, EARTHWAY PRODUCTS INC. ne garantit pas tout probleme du a la corrosion sur les modeles qui ont des cadres en plaques en acier ou en acier peint. Nettoyer bien votre épandeur apres chaque utilisation.

Ne renvoyer pas au vendeur pour les réparations
POUR VOS DOSSIERS

Date d'achat: _____ Nom du magasin: _____

EarthWay Products Inc., CP 547, Bristol, IN 46507 • 219-848-7491

EarthWay™

P.O. Box 547
Bristol, IN 46507

***** AGITATOR *****
MUST BE REMOVED WHEN APPLYING SALT OR ICE MELTERS.

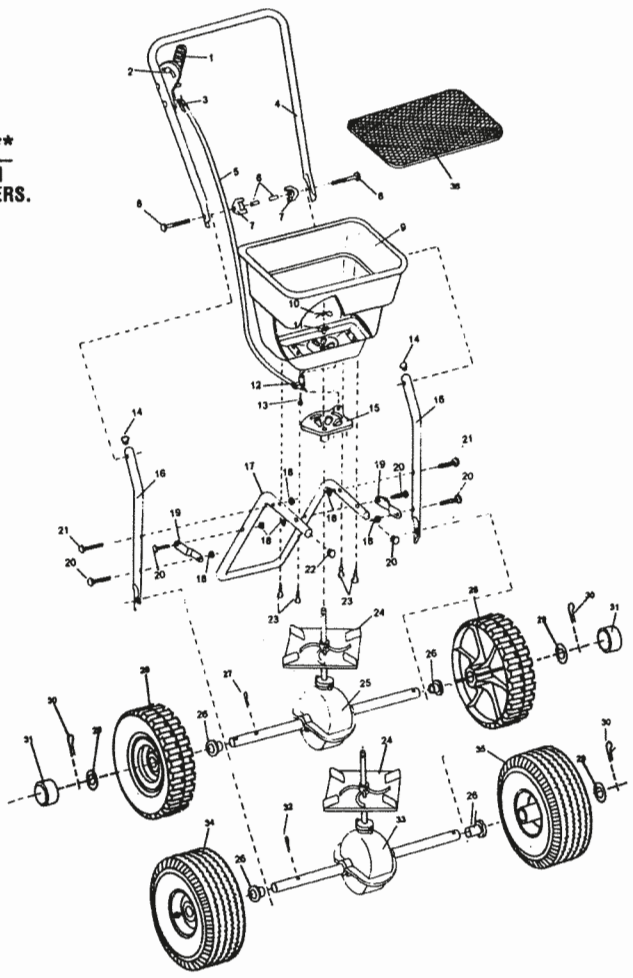

PARTS AND DESCRIPTION FOR 2050SU • 2050P

HOW TO ORDER SPARE PARTS: All spare parts listed herein may be ordered direct from the manufacturer, **EARTHWAY PRODUCTS, INC.** Be sure to give the following information when ordering: **1. Model Number; 2. Part Number; 3. Part Description.** Call (219) 848-7491 or write for current prices.

PIECES DETACHEES ET DESCRIPTION POUR LE 2050SU • 2050P

COMMENT COMMANDER LES PIECES DETACHEES: Toures les pieces détachées ci-dessous peuvent être commandées directement aupres du fabricant **EARTHWAY PRODUCTS INC.** N'oubliez pas de donner les renseignements suivants au moment de la commande: **1. Numbéro du modele; 2. Numéro de la piece; 3. Description de la piece.** Appeler (219) 848-7491 ou écrire pour les prix courants.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	12125	Lever
2	12124	Gauge Assembly
3	12210	Upper Housing Clip
4	25411	Upper Handle
5	60159	Wire & Housing Assembly
6	70142	Nut Protecter
7	60027	Wing Nut
8	37106	1/4-20 x 2" Carriage Bolt
9	60182	Hopper Includes Key: 10 & 15
10	33110	Hair Pin Clip
11	12209	Hopper Bushing
12	12203	Lower Housing Clip
13	31124	#10 x 5/8" Screw
14	19132	Hole Plug
15	12221	Shut Off Plate
16	25209	Lower Handle
17	25110	Frame
18	32103	1/4-20 Nylon Insert Locknut
19	44249	Frame Brace
20	31121	1/4-20 x 1 1/4" Bolt
21	31114	1/4-20 x 1 3/4" Bolt
22	19131	Hole Plug
23	31108	#10 x 1 1/4" Screw
24	12103	Impeller
25	60185	Gear Box & Axle (2050SU Only)
26	12197	Spacer Bearing
27	33102	1/8" x 1 1/4" Cotter Pin (2050SU)
28	12107	Wheel (2050SU Only)
29	34103	1" Washer
30	33106	1/8" x 3/4" Cotter Pin
31	13101	Hub Cap (2050SU Only)
32	33107	1/8" x 1 3/4" Cotter Pin (2050P)
33	60225	Gear Box & Axle (2050P Only)
34	70106	Drive Wheel (2050P Only)
35	70107	Coast Wheel (2050P Only)
36	40003	(Optional) Screen